



01 / 包装内容

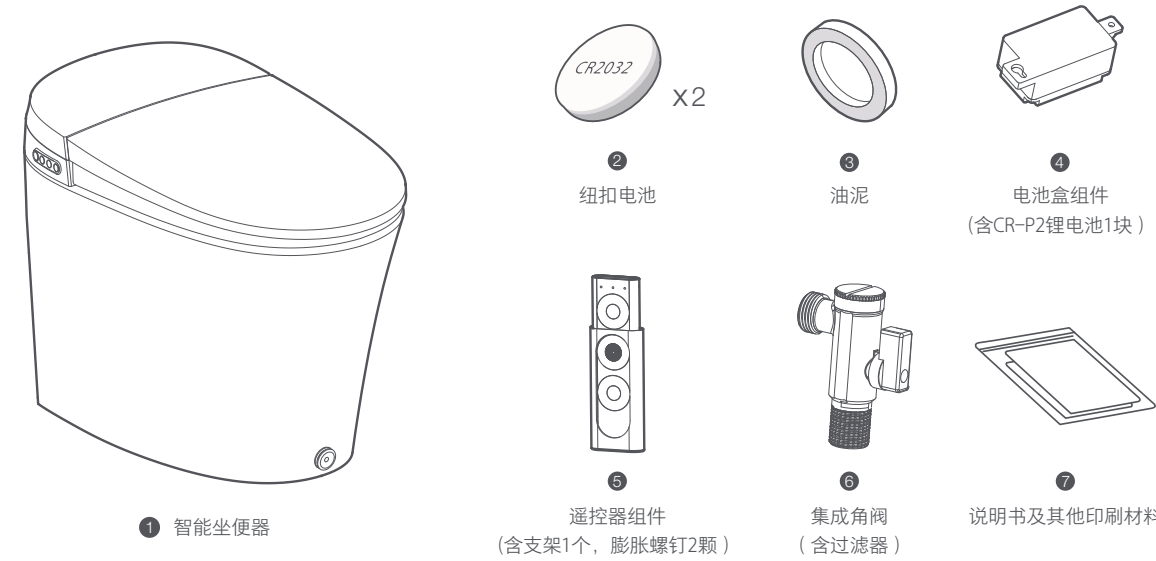

02 / 产品简介

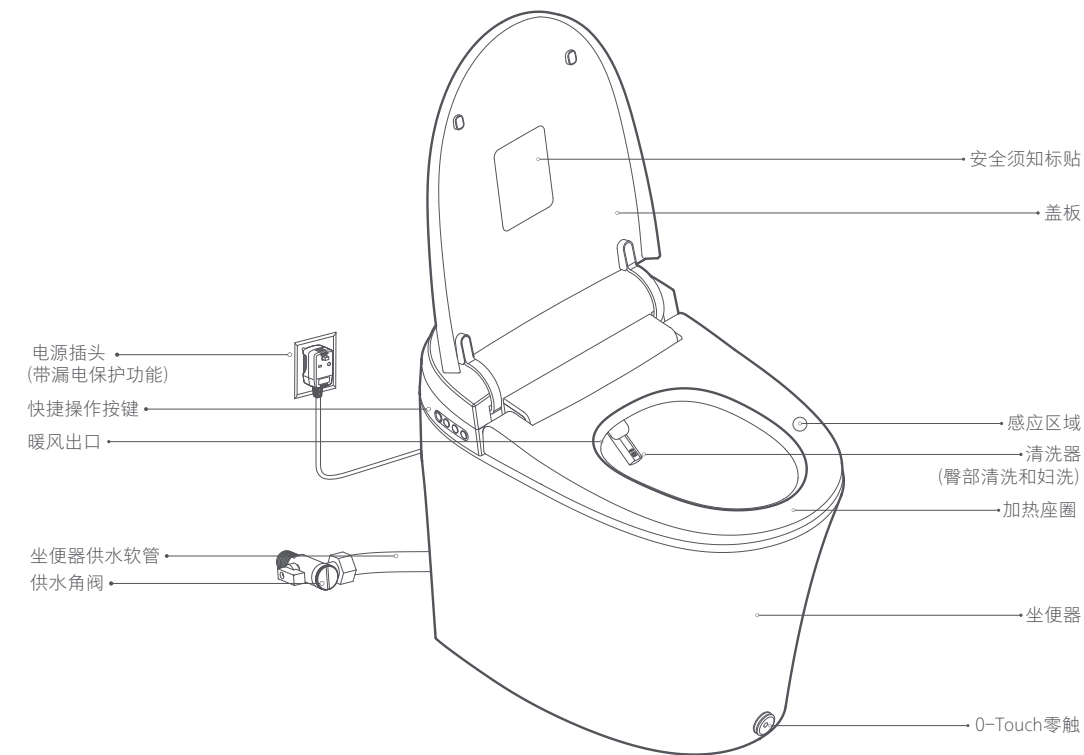

03 / 安装须知

水压的确认


最低动态工作压力为0.14MPa, 另外最高静态水压为0.75MPa。未能满足此最低水压时, 则无法达到最佳的清洗效果。

最低水压测定要领

没有水压测定器的话, 可参考此方法。


打开供水角阀, 测量10秒钟流出的水量只要超过3升, 说明水压符合智能坐便器安装指标。否则需要增加增压泵来增压。

(使用工具: 秒表、量杯。)

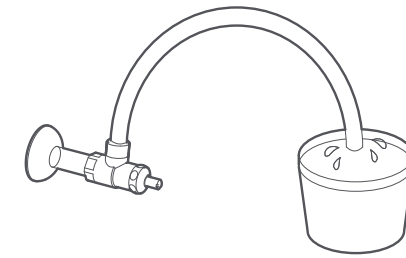


尺寸的确认

本公司保留随时变更图中标示尺寸的权利, 无需另行通知。

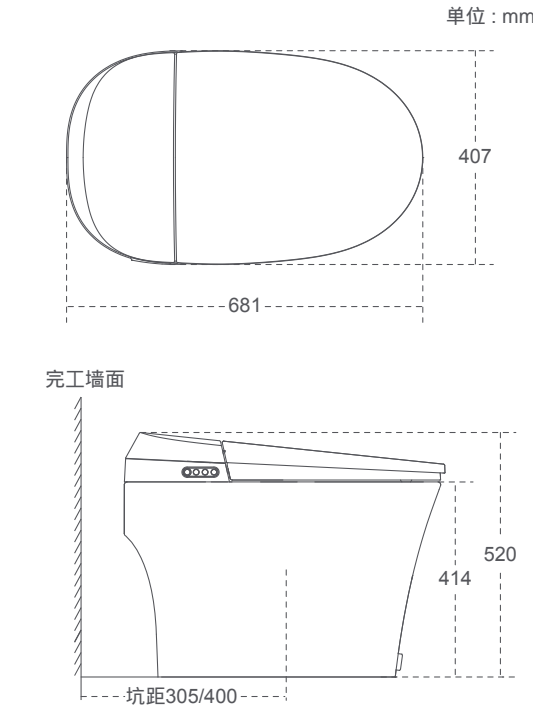

04 / 安装

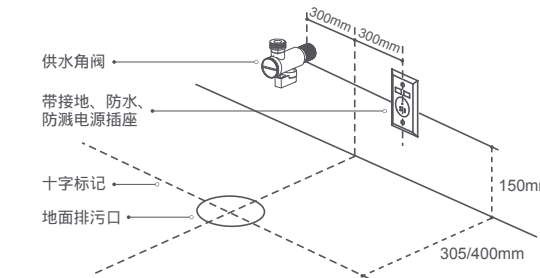


将地面清洁干净, 同时将水擦干。

拆卸以前的供水角阀, 安装上所配置的供水角阀。


※地面的清洁度及干燥度会影响后续产品固定的牢固度。

※在拆卸之前要先关闭总角阀。

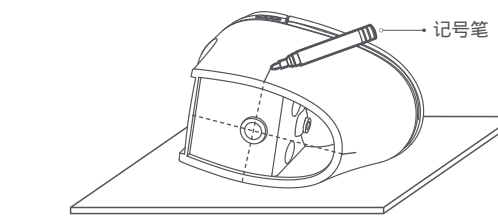


将陶瓷体侧翻, 放置在预先准备的泡沫上。

目测, 在陶瓷排污口中心点所对应的陶瓷侧面上画一条垂直陶瓷底平面的线, 另一侧面向上。同时在陶瓷前部中间点画一条垂直地面的线。

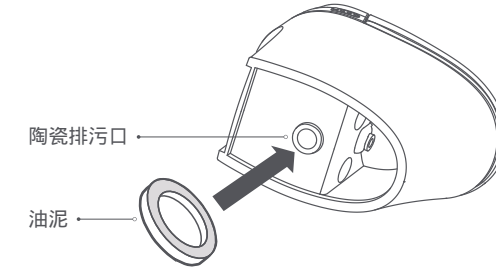

将油泥安装在陶瓷底部排污口上, 注意连接紧密。

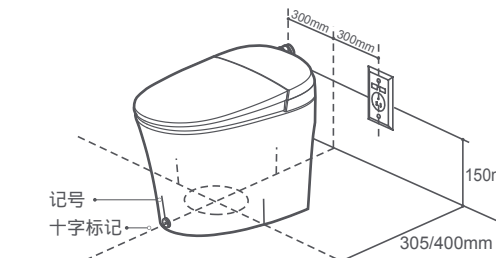

两个人将陶瓷抬起, 以地面排污口十字标记为对照, 将陶瓷体上的记号对准地面十字标记, 慢慢将陶瓷放在地面上, 使两者标记重合。在重合后, 将陶瓷体向下按压, 使油泥充分接触地面, 与地面连接紧密。将陶瓷座圈进水管连接到过滤器上。



※在标记重合后切勿移动陶瓷体或左右摇晃, 否则由油泥产生的密封可能受到破坏, 从而导致漏水。
※垫置垫片, 否则会造成漏水。

04 / 安装

连接电源

1. 连接地线。
2. 电源插头插入交流220伏特的插座内。
3. 确认是否接通电源。

- (1) 确认插头指示灯是否亮起, 如指示灯变暗, 请按中间复位开关。
- (2) 轻按智能坐便器侧面电源键, 确认智能坐便器处于开机状态。
- (3) 在开机状态下, 按“电源”键3秒进入待机模式。

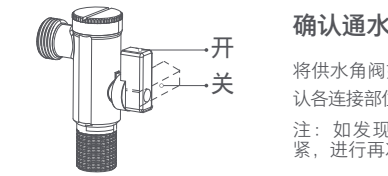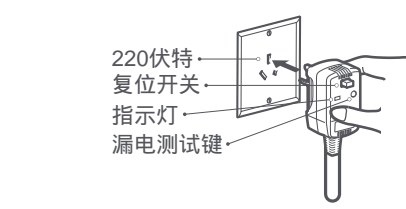


确认通水

将供水角阀如图所示打开到最大, 确认各连接部位没有漏水。
注: 如发现漏水, 请将螺母重新拧紧, 进行再次安装。

电池的安装

1. 将连接线从图示处取出(线缆粘胶接在产品背面, 轻轻撕下即可)。
 2. 将防水DC电源插头连接好, 并拧紧防水帽。
 3. 如图所示将电池盒放置合适的位置。
- ※电池、连接线有正负极之分, 请勿强行插入, 否则会导致产品损坏。如有疑问请咨询客服电话或当地经销商。

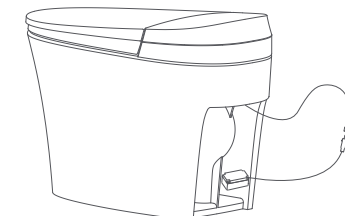


电池的更换

1. 松开电池盖固定螺丝, 取下CR-P2旧电池并交给专业机构回收处理。
 2. 更换CR-P2新电池, 并如图片所示锁回固定螺丝。
 3. 参照电池的安裝图片, 将电池安裝到合适位置。
- ※电池应放在儿童拿不到的地方。请确认电池正负极。请勿将电池充电、拆开、火烧, 与旧电池或不同种类的电池混用, 以免造成漏液或爆炸。
※电池盒具有防潮功能。请保证固定螺丝拧紧到位, 达到良好的密封效果。

遥控器的安装

1. 根据遥控器支架穿孔孔的位置, 用直径6mm的钻头在墙上钻两个深度大于45mm的孔。
2. 在孔中装入膨胀管。
3. 取出装饰条。
4. 将遥控器支架放置在固定孔上。
5. 用所配置的膨胀螺钉固定遥控器支架。
6. 插入装饰条。
7. 将遥控器电池区后盖打开, 换上新的电池。
8. 把遥控器放置在遥控器支架上。

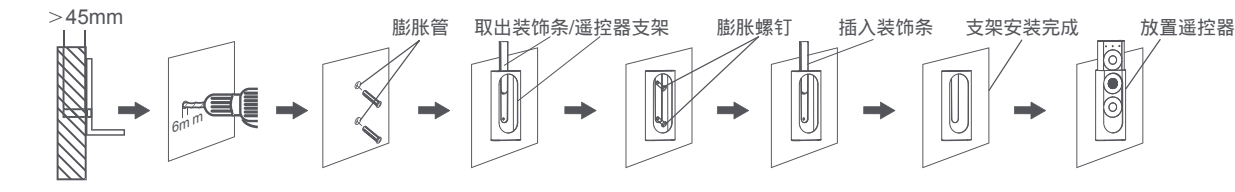

- ※如果安装墙面是特定材料(比如木板、密封板等)时, 请使用合适的固定方法。
※遥控器安装的位置应该是不易被水淋到的地方。
※选择一个合适地方安装遥控器支架, 这个地方应该是当你坐在智能坐便器上时很容易用手操作到遥控器的。
※确认产品周围没有障碍物

试运行

- 产品的各个功能是否正常?

臀洗往复和妇洗(包括清洗强度调节、喷嘴位置调节)、暖风/风温、水温和座温的调节、喷口清洗是否正常? 以上一系列的动作均应检查。

- 测试臀洗往复过程的操作

请用手贴住感应区域, 按下产品侧面的智能臀洗键或遥控器上的臀洗往复键, 用手罩住清洗器的前端挡住清洗水流, 以免水喷到身体或衣物上。


固定产品

1. 在产品功能都测试完毕后, 对地面不平部分填入填充物, 使陶瓷不再摇晃。
 2. 清洁陶瓷与地面接触部分, 保持接触部分干燥。
 3. 使用玻璃胶枪沿着陶瓷底部打上玻璃胶。
- ※打上玻璃胶后, 请于48小时后再使用。
- ※在产品调整时注意请小幅度轻轻调整, 切不可调整幅度过大。

遥控对码

长按停止键

遥控器档位灯闪烁

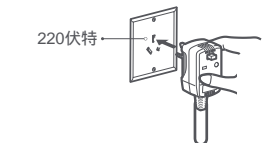


1. 按下产品插头, 长按停止键直至档位灯闪烁后松开。

2. 将遥控器靠近产品后插上插头, 机器进行复位动作。

3. 档位灯停止闪烁后常亮, 此时对码成功。

05 / 使用

遥控器

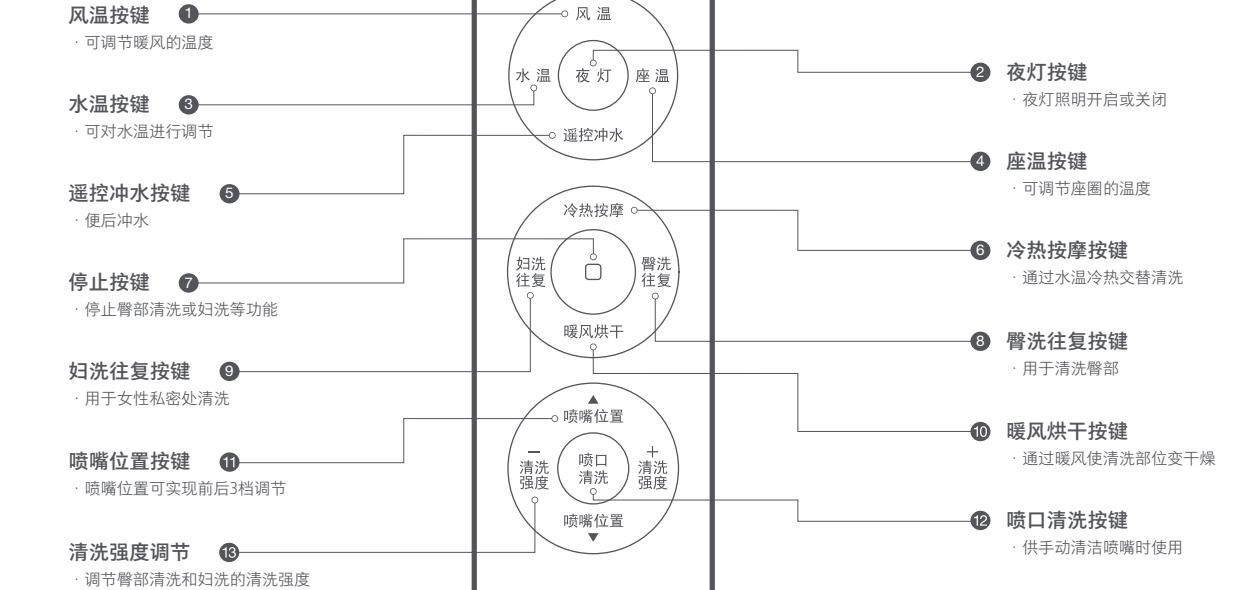

风温

按下“风温”按键调节清洗水温, 按下按键时, 切换温度档位, 即可设定为适宜的温度。[关档(指示灯熄灭)], [低档(指示灯蓝色)], [中档(指示灯紫色)], [高档(指示灯红色)]

水温

按下“水温”按键调节清洗水温, 按下按键时, 切换温度档位, 即可设定为适宜的温度。[关档(指示灯熄灭)], [低档(指示灯蓝色)], [中档(指示灯紫色)], [高档(指示灯红色)]

座温

按下“座温”按键调节清洗水温, 按下按键时, 切换温度档位, 即可设定为适宜的温度。[关档(指示灯熄灭)], [低档(指示灯蓝色)], [中档(指示灯紫色)], [高档(指示灯红色)]

夜灯

按下“夜灯”按键, 夜灯照明开启或关闭。

冷热按摩

在清洗模式下按冷热按摩按键来实现水温的冷热交替清洗。
※该功能只能在清洗模式下才能使用。

清洗强度调节

需要改变清洗强度时, 请按“+”或“-”按键。
每按动一次按键, 即可设定适宜的清洗水流强度。

停止

停止臀部清洗或妇洗等功能时, 按下“□”按键。
※臀部清洗及妇洗, 具有4分钟后自动停止功能。

臀洗往复

按下“臀洗往复”按键。清洗水流从喷嘴的前端喷出, 以往复清洗的方式清洗臀部。再次按下, 关闭往复清洗。

妇洗往复

按下“妇洗往复”按键。清洗水流从喷嘴的前端喷出, 以往复清洗的方式清洗女性私密处。再次按下, 关闭往复清洗。

暖风烘干

按下“暖风烘干”按键。对清洗过的部位烘干。

喷嘴位置

按下“喷嘴位置”按键。喷嘴位置可实现前后3档调节。

喷口清洗

按下“喷口清洗”按键。清洗器伸出手工清洁清洗器时使用。
※该功能只能在人体或其它物品未接触座圈感应区域下使用。

遥控冲水

按下“遥控冲水”按键, 产品冲水一次。

05 / 使用

紫外线杀菌


离座10秒后启动紫外线，工作3分钟停止。紫外线工作时侧面按键上的“紫外线杀菌”冰雪蓝指示灯点亮。结束后“紫外线杀菌”冰雪蓝指示灯熄灭。
※智能坐便器上安装紫外线灯装置。

停电冲水

产品不插电源时，按下“按键冲水”按键，可实现停电冲水功能。
※以上操作无效时，需要更换电池或联系怡和售后服务中心。
※在冲水过程中，臀部清洗、妇洗等功能是不可以使用的。

电源/停止按键

短按“电源/停止”按键实现开机，长按“电源/停止”按键实现待机。
智能臀洗、智能妇洗功能运行时，按电源/停止按键，中途停止。

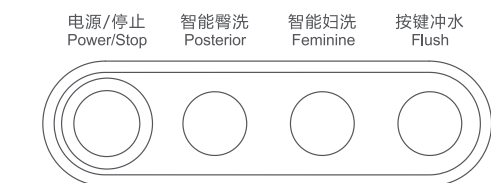

快捷操作按键

自动冲水

当人体落座后离座会自动进行一次冲水。

暖风冲水

按下“暖风烘干”按键，暖风功能启动并进行一次冲水。

脚触冲水

只需脚尖轻触，即可以实现冲水功能。
※着座后无法启用此功能。

智能臀洗按键

人体着座感应后，按下智能臀洗按键，产品依次启动臀部清洗（约1.5分钟）、暖风烘干（约4分钟）功能；若在清洗过程中再次按智能臀洗按键，快进至暖风烘干。

智能妇洗按键

人体着座感应后，按下智能妇洗按键，产品依次启动妇洗（约1.5分钟）、暖风烘干（约4分钟）功能；若在清洗过程中再次按智能妇洗按键，快进至暖风烘干。


按键冲水按键

按下“按键冲水”按键，产品实现冲水效果。

06 / 清洁保养


塑料制品部分、陶瓷的清洁保养方法

- * 当产品附着灰尘或污垢时，请用柔软的湿布擦拭产品。
- * 陶瓷部分可用柔软的刷子、抹布或海绵，以中性清洁剂加凉水或温水进行清洗。
- * 请勿使用不适合的清洁剂（如浓硫酸、浓硝酸、冰醋酸、四氯化碳、氯仿、丙酮、丁酮、苯、甲苯、苯酚、甲酚、二甲基替甲酰胺、甲酸、大豆油、醋酸盐、40%硝酸、浓盐酸、95%酒精、汽油、煤油、刹车油等）。

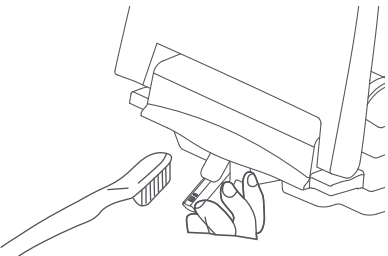

喷嘴的清洁保养方法

在开机离座状态下，按下遥控器上的喷嘴清洗按键，清洗器自动伸出。如果喷嘴有污垢，可一手轻轻托住清洗器，一手用牙刷进行清洁。
※切勿用力过猛，否则会损坏喷嘴。

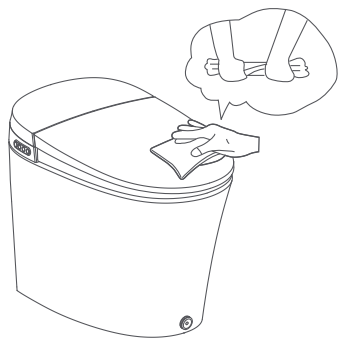

06 / 清洁保养

注意

- 在保养前请切断电源，关闭供水角阀，停止供水。
- 保养的过程中严禁用水冲洗本产品。

冬季防冻（环境温度低于4℃时）


- 出差或外出旅游等长时间不使用时。
①先关闭供水角阀，再按一下遥控器上的遥控冲水按键，陶瓷进行一次排水。
- 排水30秒后，请您务必拔掉电源插头。
- 在寒冷的冬季，当产品在经过长途运输或长时间存放时，产品内剩下的积水可能会发生冻结现象。为预防冻结造成损坏，请采取防冻措施。

注意

- * 在温暖的室内，产品放置30分钟待其自然解冻后再通水通电。
- * 若发生冻结，喷不出水时，可将浸过热水的布覆盖在坐便器供水软管上或供水软管连接部，使其解冻（请勿往坐便器供水软管上浇热水或吹热风）。


网过滤器的保养

- * 为了您的健康，请根据当地水质情况及及时清洗过滤网（或更换过滤器）。
- * 当发现清洗强度减弱时，请及时清洗过滤网（或更换过滤器）。拆卸过滤器时，请务必关闭供水角阀。另外安装过滤器时，请用力拧紧，以免漏水。
- * 用1元硬币逆时针旋转打开过滤器。
- * 建议1-2个月清洗一次过滤网



警告

请勿向智能坐便器或遥控器内部加水或清洁剂。请勿用水或清洁剂弄湿智能坐便器及电源插头。
* 否则可能会有触电和发生火灾的危险。

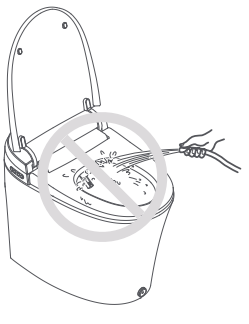

07 / 常见故障诊断

如果发现类似故障，请阅读以下内容，尝试其处置方法来排解故障问题，若仍无法解决问题时，请联系销售单位或拨打客户服务中心电话进行联系。

故障现象	故障分析	故障处理	故障现象	故障分析	故障处理
水温蓝色灯闪烁	检查是否有电/插座是否松动 检查产品电源是否开启（电源指示灯未亮）	请检查电路 按下电源/停止键，智能坐便器的电源指示灯点亮。	水温蓝色灯闪烁	电池电量过低	请更换电池
产品不工作	是否漏电源电保护插头的显示灯未亮)	从插座上拔下电源插头，稍后再次插入。按下漏电保护插头的复位开关。若还是不能运行时，请拔掉电源插头，委托修理。	遥控器失灵	检查遥控器是否进水	用干布擦去水滴
喷头不出水	检查是否停水 检查进水过滤器是否被堵塞 检查进水管是否折弯	待供水恢复 打开角阀 清洗过滤网或更换过滤器 排除进水管折弯	过滤器堵塞	按照说明书对过滤器进行清洗 查水量是否10秒钟小于3L，建议购买增压泵	
清洗强度不够	检查清洗水压是否在最低档 检查进水过滤器是否被堵塞	参照说明书调节水压 清洗过滤网或更换过滤器	水压低时冲不干净	家庭水压过低	观察连接管路有没有弯折的现象，请保持供水管路顺畅
喷头乱出水	异常操作	拔出插头一分钟后再重新通电	水压正常时无虹吸冲不干净	排污口漏气 S弯管堵塞	请专业人员进行维修 请在当地市场购置皮栓进行疏通处理
清洗器常滴水	电磁阀失效	请专业人员进行维修	冲水不工作 水压正常	冲洗阀故障	请专业人员进行维修
清洗功能不能正常使用	座圈人体感应失效	请专业人员进行维修	座盖/座圈下落过快	阻尼缓冲功能失效	请专业人员进行维修
暖风吹冷风	检查暖风是否设在关闭档 暖风加热部件是否损坏	参照说明书调节暖风 请专业人员进行维修	各功能有次序的循环工作	误进工程调试模式	拔出插头一分钟后再重新通电
座圈温度过低/不加热	检查座圈温度是否设在关闭档	参照说明书调节座温			

产品中有害物质的名称及其含量

根据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的相关规定和要求，提供如下包括电子产品部品名称及有害物质的样式。

部品名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
控制装置	X	○	○	○	○	○
线材及连接器	○	○	○	○	○	○
外壳组件	X	○	○	○	○	○
加热装置	X	○	○	○	○	○
烘干装置	X	○	○	○	○	○
清洗装置	X	○	○	○	○	○
水路组件	X	○	○	○	○	○
标签类	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。
上述“X”标识的部品现阶段没有可替代的技术和部件，且符合国家《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的法规要求。

基本参数信息

产品名称	智能坐便器	产品型号	BH5-YT1605-1/BH5-YT1605-1M		
产品尺寸	681mm×407mm×520mm	额定电压	220V~	额定功率	1330W
使用环境温度	4℃~40℃	额定频率	50Hz	暖风调节范围	关/约35~55℃
进水温度	4℃~35℃	水温调节范围	关/约30~40℃	最低必要水压	0.14MPa且保证流动时水流量在18L/min以上
温水加热方式	瞬间加热式	最高水压	0.75MPa(静止时)	防水等级	IPX4
产品执行标准	GB4706.1-2005、GB4706.53-2008、GB25502-2017				

* 入水温度 15℃ 出水温度 40℃ 流量 760ml/min 功率 1330W

警告

- Ⓛ 本产品必须可靠接地。
 - Ⓛ 否则可能会因故障或短路而导致触电。
 - Ⓛ 当不确定时，请联系电气安装公司。
 - Ⓛ 请勿用湿手触摸或插拔电源插头。
 - Ⓛ 否则有触电的危险。
 - Ⓛ 请勿使用不良的电源插座或被损的电源插头。
 - Ⓛ 否则接触不良、破损等导致触电或引发火灾等危险。
 - Ⓛ 使用的电源插座请在规定的范围内（交流220V±10%，最大电流10A以内）。
 - Ⓛ 否则容易引起火灾、触电。
 - Ⓛ 请勿把电源线随意拉拽、破损、强行弯曲和扭曲、拉伸、卷曲、打捆、承重、过度夹挤。
 - Ⓛ 否则电源线破损会导致触电或火灾。
 - Ⓛ 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
 - Ⓛ 请勿使用工业用水或污染的水源。
 - Ⓛ 否则有可能引起脚膜炎、皮炎及因机械内部腐蚀性而引起触电、火灾。
 - Ⓛ 请避免安装在脚垫及易接触到水的浴室内使用。请勿将水喷淋到本产品上面或用水冲洗，以防内部进水，造成损失。
 - Ⓛ 否则容易引起触电、火灾。
 - Ⓛ 请勿将点燃的香烟及其他燃烧物投入智能马桶内。
 - Ⓛ 否则容易引起火灾。
 - Ⓛ 请勿在雷电天下使用（在附近发生雷电时，请拔下电源插头）。
 - Ⓛ 否则可能会引发事故或发生故障。
 - Ⓛ 座圈与盖板发生损坏时，为了避免危险请您务必拔掉电源插头、关闭水源，并请联系当地经销商进行更换。
 - Ⓛ 否则容易引起触电、火灾或异常运作造成人身伤害。
 - Ⓛ 请勿将小硬物射进暖风出口位置。
 - Ⓛ 否则有触电的危险。
 - Ⓛ 请勿将手或其他东西塞入暖风出口，在产品使用时请勿覆盖暖风出口。
 - Ⓛ 否则容易引起触电、火灾或异常运作造成人身伤害。
 - Ⓛ 请妥善保管材料部分时，请勿使用不适合的清洁剂（如浓硫酸、浓硝酸、冰醋酸、四氯化碳、氯仿、丙酮、丁酮、苯、甲苯、苯酚、甲酚、二甲基替甲酰胺、甲酸、大豆油、醋酸盐、40%硝酸、浓盐酸、95%酒精、汽油、煤油、刹车油等）。
 - Ⓛ 否则可能导致塑料部分开裂会造成人身伤害、触电或引起火灾。
 - Ⓛ 请勿用力向后倚靠，站立在盖板上，或粗暴开闭盖板、座圈，以免造成损坏。
 - Ⓛ 否则容易发生破损，造成人身伤害。
 - Ⓛ 请勿向智能马桶内部加水或清洁剂。请勿用水或清洁剂弄湿智能马桶及电源插头。
 - Ⓛ 否则可能会有触电和发生火灾的危险。

水效等级说明

单位：升

坐便器水效等级	1级	2级	3级
坐便器平均用水量	≤4.0	≤5.0	≤6.4
双冲坐便器全冲用水量	≤5.0	≤6.0	≤8.0

注：每个水效等级中双冲坐便器的半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限定值的70%。

三包凭证

怡和智能马桶产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

自您签收次日起5年内，本产品发生故障时，用户可持购买记录或购买凭证至您所购买产品的经销处或拨打服务热线（400-8856-518）报修，经由怡和售后服务中心排查故障原因，可免费享受上门维修服务。

即使在保修期范围内，属下列（1）-（5）情况之一的，需酌情收取维修费用（材料费及人工费）：

- 1.不能出示相符的购买记录；
- 2.未按使用说明告知的使用方法和注意事项造成的故障；
- 3.自行拆卸、修理、改装所造成的故障和损坏；
- 4.由于不可抗力等外部原因引起的故障和损坏；
- 5.由于运输、搬卸、挤压等造成的损坏。

对于超过保修期的产品需维修及保障时，酌情收取上门费、人工费及材料费。

制造商：浙江怡和卫浴有限公司
客服中心电话：0576-81107120
服务热线：400-8856-518

地址：浙江省台州市椒江区海门街道东太东路102号
网址：www.ikahe.com

以下为您所购机器的出厂编码，请妥善保管

出厂编号贴此位置

怡和智能坐便器使用说明书

安装及使用前请详细阅读本产品说明书，并请妥善保管

IKAHE